



# Swingcaddie SC4 アプリ「My swingcaddie」

iOS (iPhone) の方

QRコード、または  
Appストアで検索。




Androidの方

QRコード、または  
Play ストアで検索。



# Swingcaddie SC4

## ・測定データ

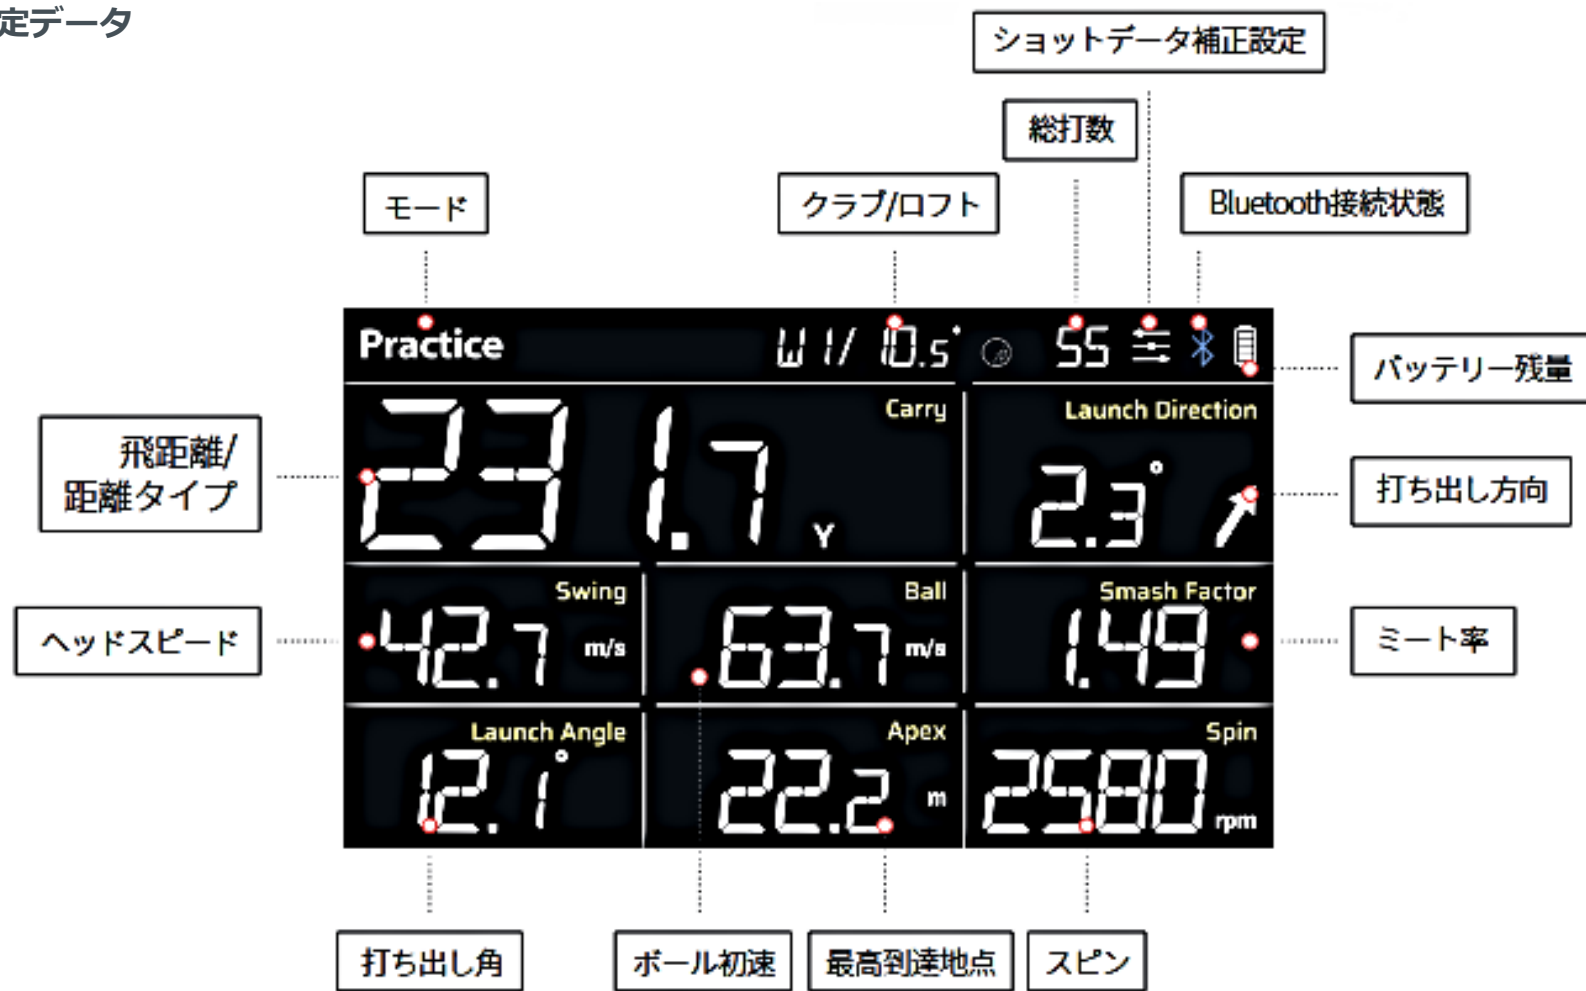

# Swingcaddie SC4

## ・リモコンの操作



### 機能選択

- MODE : Practice(基本練習) / Target(アプローチ練習) / Swing Speed(素振り練習)
- UNIT : 単位設定
- LANGUAGE(VOICE) : 音声案内言語設定(ENG/KOR/JPN)
- VOLUME : 音量0~5段階設定
- LOFT : クラブ別ロフト角設定
- TARGET : Targetモードで目標飛距離(Carry)設定
- TOTAL / CARRY : 距離タイプの設定

### クラブ選択

- DRIVER : W1(DRIVER) 選択
- FAIRWAY WOOD : > W3 > W4 > W5 > W6 > W7 >
- UTILITY : > U3 > U4 > U5 > U6 > U7 >
- IRON : > I3 > I4 > I5 > I6 > I7 > I8 > I9 >
- WEDGE : > PW > GW > SW > LW >




# My swingcaddie

## 「My swingcaddie (マイスイングキャディ)」

・アプリのインストールと会員登録について

1. 「My swingcaddie(マイスイングキャディ)」のアプリをインストールします。
2. アプリに表示されるBluetooth/カメラ/マイク/写真へのアクセスは全て「許可」してください。

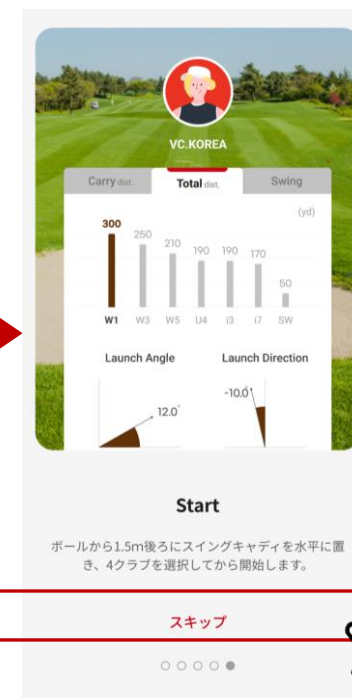

※チュートリアルサンプル画面の為スキップしてすすめてください。



# My swingcaddie

「My swingcaddie (マイスイングキャディ)」  
・アプリのインストールと会員登録について

## 3. 新規ボイスキャディ会員登録

VC 会員登録

規約同意(1/3)

VOICE CADDIE  
メンバーシップへようこそ。

- 利用規約全体の同意
- 利用規約 (必須)
- 個人情報保護ポリシー (必須)

確認

情報の入力(2/3)

ID (メール)\*  
メール形式で入力してくだ  
アベイラビリティの確認

パスワード\*  
番号、特殊文字、最小8文字。 〇 ×

新しいパスワード (確認用)\*  
パスワードを入力します。 〇 ×

名前\*  
あなたの名前を入力してください

性別\*  
 男性  女性  未選択

生年月日  
生年月日を選択してください。 ▾

携帯電話番号\*  
電話番号を入力します。

Eメールによる検証

確認

## 情報の入力(2/3)

### ① ID (メール)

メール受信可能なアドレスを入力します。  
メールアドレスがIDとして登録されます

### ② アベイラビリティの確認

会員登録済のメールアドレスでないか確認をします。

※同じアドレスでは再登録できません。

### ③ パスワード

パスワードを設定します。

パスワードは

- ・4桁を超えるメールアドレスに含まれる文字ではないこと
- ・数字と、記号「!」や「@」を含めた8文字以上であることが必要です。

### ④ 新しいパスワード

③と同じパスワードを入力します。

ID (メール) \*

メール形式①入力してくだ

アベイラビリティの確認②

パスワード\*

番号、特殊文字、最小8文字③

新しいパスワード (確認用) \*

パスワードを入力します。④

名前\*

あなたの名前を入力してください⑤

性別\*

男性  女性  未選択⑥

生年月日

生年月日を選択してください⑦

携帯電話番号\*

電話番号を入力します。⑧

Eメールによる検証⑨

確認⑩

⑥ 性別

⑦ 生年月日

⑧ 携帯番号

それぞれ入力します。

### ⑨ Eメールによる検証

タップすると①で入力したメールアドレスに認証番号が届きます。

Eメールによる検証

検証コード

認証番号を入力します。

確認

02:58 再送

再送

上記の入力欄が表示されますので  
認証番号を入力します。

⑩ 確認



# My swingcaddie



## 「My swingcaddie（マイスイングキャディ）」

・ SC4とのBluetooth接続について

下記の点についてご確認ください。

- SC4の電源が入っていて、スマートフォンのBluetoothがオンである。
- スマートフォンはインターネット接続可能である。
- スマートフォンと本体の距離が離れすぎではない。

1. アプリの上部にあるBluetooth接続ボタンをタップしてください。
2. **接続可能なデバイス**に表示されるSC4をタップ

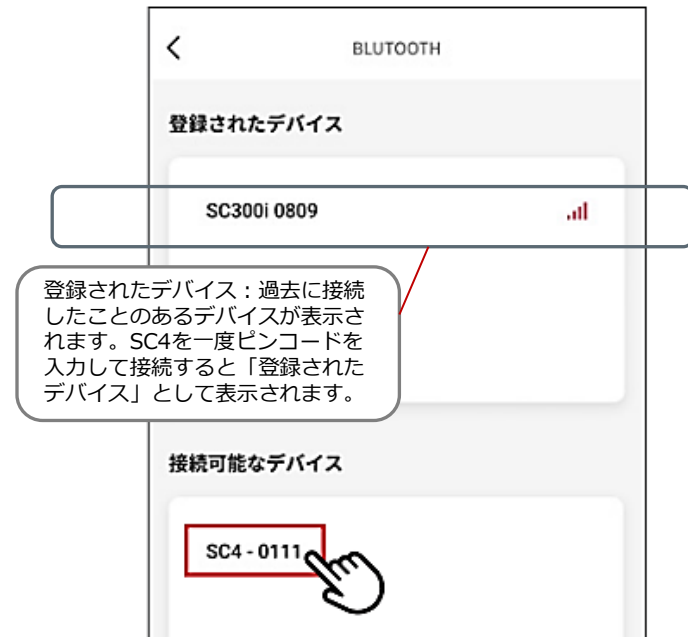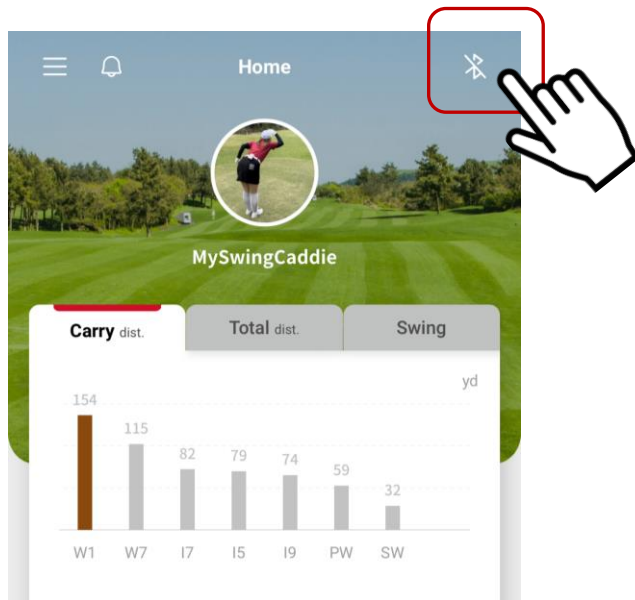



# My swingcaddie

## 「My swingcaddie (マイスイングキャディ)」

・ SC4とのBluetooth接続について

### 3. SC4本体に表示されるPINコードをアプリに入力



### 4. 接続完了





# My swingcaddie


## 「My swingcaddie (マイスイングキャディ)」

・ホーム画面


・メニューを開く



### ・Bluetoothアイコン

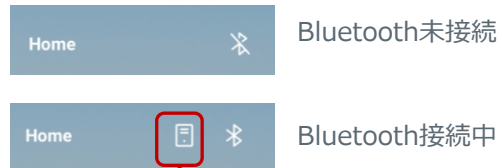

### ・スマートリモコン

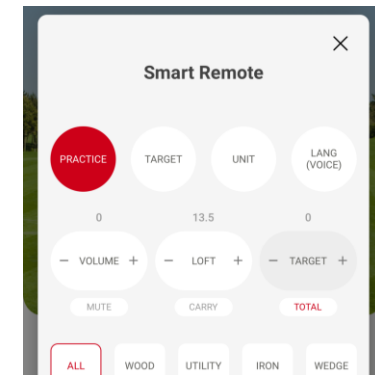

※ SC4を接続するとリモコンマークが表示されアプリでリモコンのように本体の操作が可能です。



# My swingcaddie

## 「My swingcaddie (マイスイングキャディ)」

・メニュー→イコライザー(データの補正機能)



イコライザー : オフ



イコライザー : オン

ショットデータイコライザー  
(補正機能)



飛距離/スイングスピード/打ち出し角/ボールスピード  
いずれかの1項目を±10%補正  
することができます。



# My swingcaddie

## 「My swingcaddie (マイスイングキャディ)」

- Practice > DrivingRange
  - > PRO
  - > VIDEO

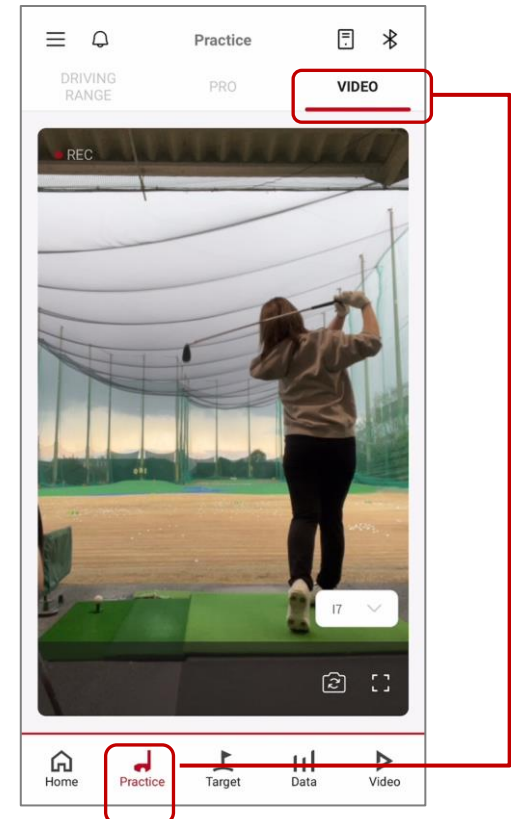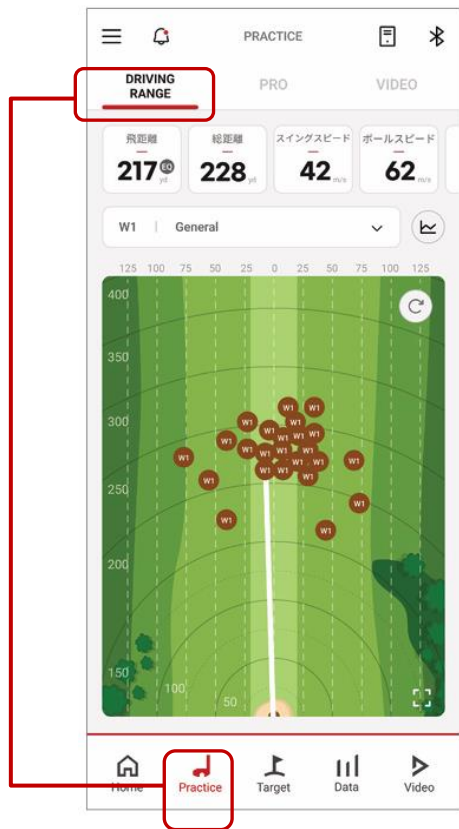




# My swingcaddie


## 「My swingcaddie (マイスイングキャディ)」

- ・ Target > Normal  
> Random

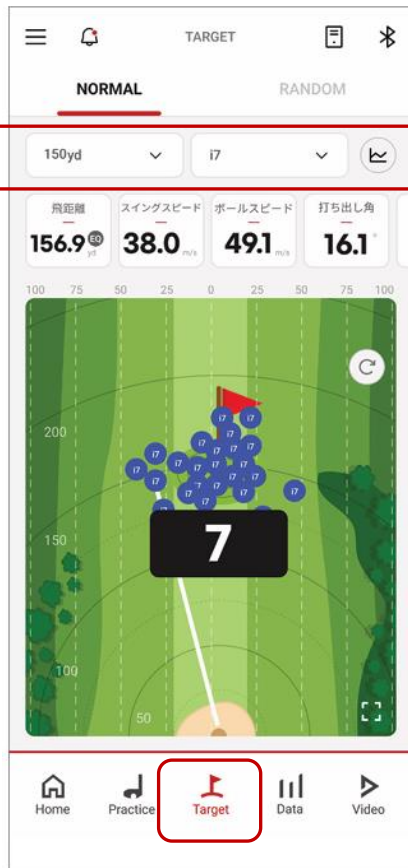

- ・ ターゲット距離
- ・ クラブ
- ・ 表示切替 (ドライビングレンジ/データ表示)

設定したターゲット距離を狙って連発するモードです。

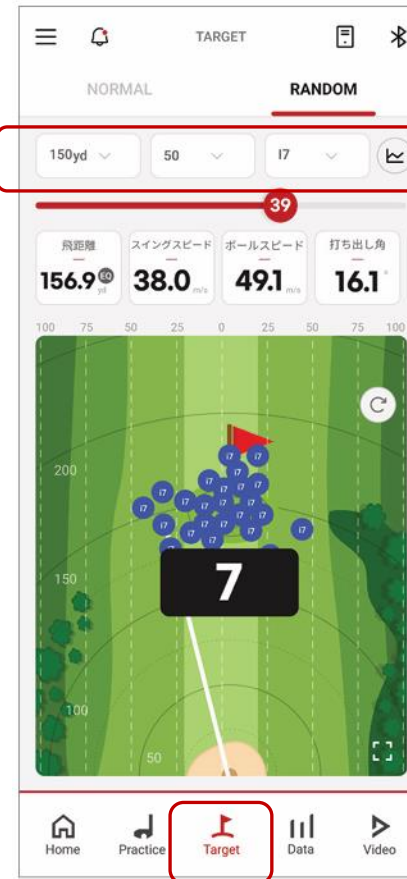

- ・ ターゲット距離
- ・ 次のターゲットが表示されるまでのスコア
- ・ クラブ
- ・ 表示切替 (ドライビングレンジ/データ表示)

ランダムに設定されるターゲットを狙って練習するモードです。ターゲットまでの距離によってスコアが変わります。