

 VOICE CADDIE

T9

時計型GPS距離計



目次

- 時計画面
- 時計画面②
- 時計画面③
- Bluetooth接続画面
- 「My voicecaddie」アプリとの接続
- 「My voicecaddie」アプリとの接続②
- フィットネス画面
- タッチロック/スマートバックライト
- メニュー画面
- 設定項目一覧
- 設定（time/ユーザー情報/言語/受信通知）
- 設定（ゴルフオプション）
- 設定（ゴルフオプション②）
- 設定（歩数設定/Demo）
- 設定（Demo②）
- 設定（Demo③）
- 設定（Demo④）
- 設定（Demo⑤）
- 設定（デバイス情報/GPSテスト/初期化）
- ゴルフモード ゴルフモードの開始
- ゴルフモード 画面の切り替え/操作
- ゴルフモード 距離表示
- ゴルフモード オートショット/ショットテンポ
- ゴルフモード オートショット/ショットテンポ②
- ゴルフモード ショット&パットトラッキング
- ゴルフモード ピン位置の設定/スコア入力
- スコアカード **作成中**
- テンポ練習モード **作成中**
- アプリの楽しみ方

■ 時計画面



※初期設定はこのウォッチフェイスです。

- ① Bluetoothアイコン ※ウォッチフェイスによって表示方法は異なります。
- ② バッテリー ※ウォッチフェイスによって表示方法は異なります。
- ③ タッチロック


①Bluetoothアイコン…Bluetoothの状態を表示します。



Bluetoothオフ
(表示なし)



接続待機中
(グレー)



接続中
(ブルー)

②バッテリー残量…バッテリーの残量を表示します。


③タッチロック…タッチ操作にロックがかかった状態。

解除：電源ボタン短押し /  アイコンのタッチ

着信/SNS通知をオンにすると※部分にアイコンが表示されます。

■ 時計画面 (2)

時計画面を長押しするとウォッチフェイスを変更できます。左右のスライドで選択、画面をタッチするとアクセントカラーの変更（カラー変更できないフェイスもあります）、✓で決定します。

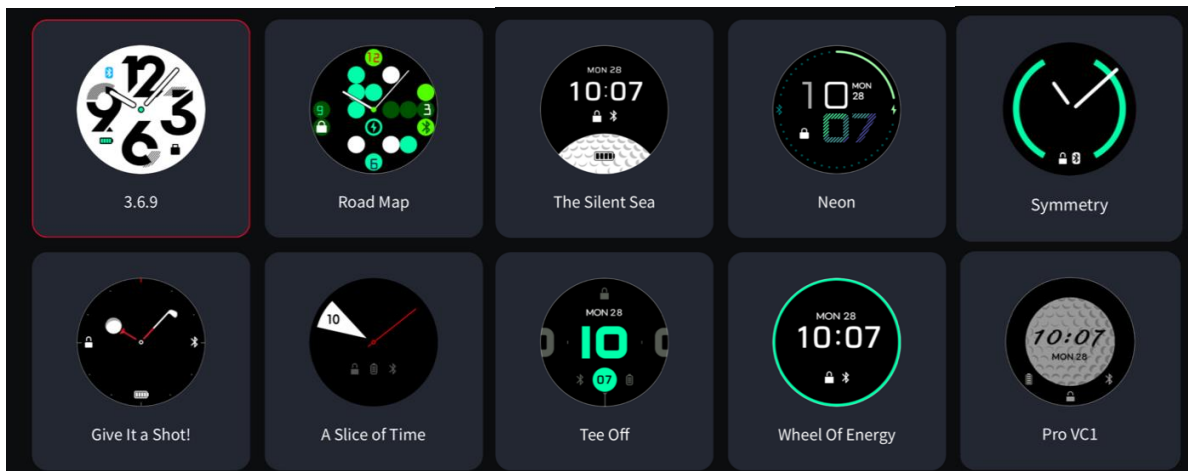

■ 時計画面 (3)

時計画面を上下左右スライドすると画面が切り替わります。



Bluetooth接続画面

Bluetoothのオン/オフの切り替えができます。Bluetoothをオンにしてアプリと接続後GPSの受信を開始するとQuickGPSが使用可能になります。また、「My voicecaddie（マイボイスキャディ）」アプリと接続するとスコアカードの記録や、着信/SNS/ショートメッセージの受信通知を表示することができます。



Bluetoothオン

Bluetoothオフ



Myvoicecaddie（マイボイスキャディ）


android



iOS/iPhone



ご利用には会員登録（無料）が必要です。
パソコン（voicecaddie.jp）またはアプリの「新規登録」から登録できます。

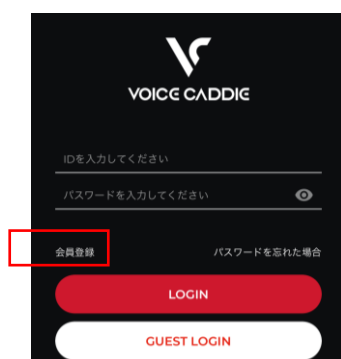


既に会員登録がお済みの方、他モデルで使用していたIDも引き続きご使用いただけます。

■ 「My voicecaddie」アプリとの接続



Bluetooth **オン**

1. ボイスキャディT9とスマートフォンのBluetoothをオンにします。

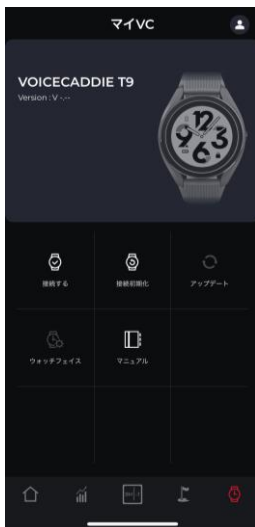

2. アプリを起動しログイン後「マイVC」画面から「接続する」をタッチします。

ログインID：会員登録時のメールアドレス
パスワード：ご自身で設定したパスワード




3. 表示される「VC T9 〇〇〇〇〇」をタッチします。

「T 9 〇〇〇〇〇」がお持ちのデバイスの表示と一致しているかご確認ください。

- ・ **接続**に表示される「VC T 9 〇〇〇〇〇」
→新規接続のデバイス
- ・ **ペアリングデバイス**
→既に接続したことのあるデバイス

■ 「My voicecaddie」 アプリとの接続（2）

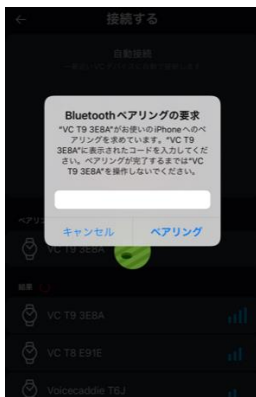


4. 初回ペアリング時、T 9に表示されるP I Nコードを入力します。



5. 通知の許可を行って下さい。



6. T 9とBluetoothアイコンがカラーで表示され、バッテリー残量が同期されています。

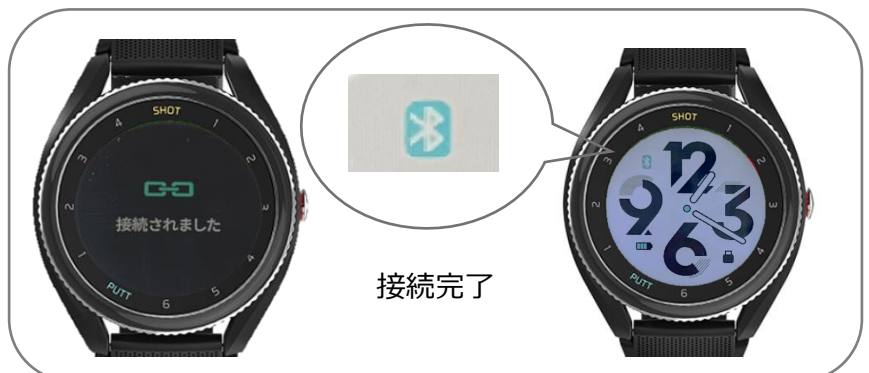

■ フィットネス画面

1日の歩数/移動距離/消費カロリーが計算され、0:00にリセットされます。



- ① 歩数
- ② 移動距離
- ③ 消費カロリー

毎日の歩数/移動距離/消費カロリーが計算され、1週間分のデータが記録されます。

■ タッチロック/スマートバックライト



・タッチロック

画面にロックがかかりタッチ操作ができなくなります。

→解除：「電源ボタン短押し」または時計画面「 アイコンをタッチ」

※ONに設定すると約10秒後にロックがかかります。

・スマートバックライト

ON：「画面のタッチ」または「画面を見る動作」で自動で点灯

OFF：電源ボタンを押して点灯

■ メニュー画面



ゴルフモード

ゴルフモードを開始します。

※ゴルフ場エリア内のGPS受信可能な環境で開始してください。
クラブハウスなどの屋内ではGPS受信することができません。

テンポ練習モード

スイングのテンポを計測します。

練習場など、GPS受信しない環境でも使用することができます。

設定

本体の設定を行います。


スコアカード

本体に記録されているスコアカードを確認・修正できます。

※設定＞ゴルフオプション＞スコアリング＞

「シンプルモード」もしくは「詳細モード」に設定してスコアを入力するとスコアカードが作成されます。

■ 設定項目一覧

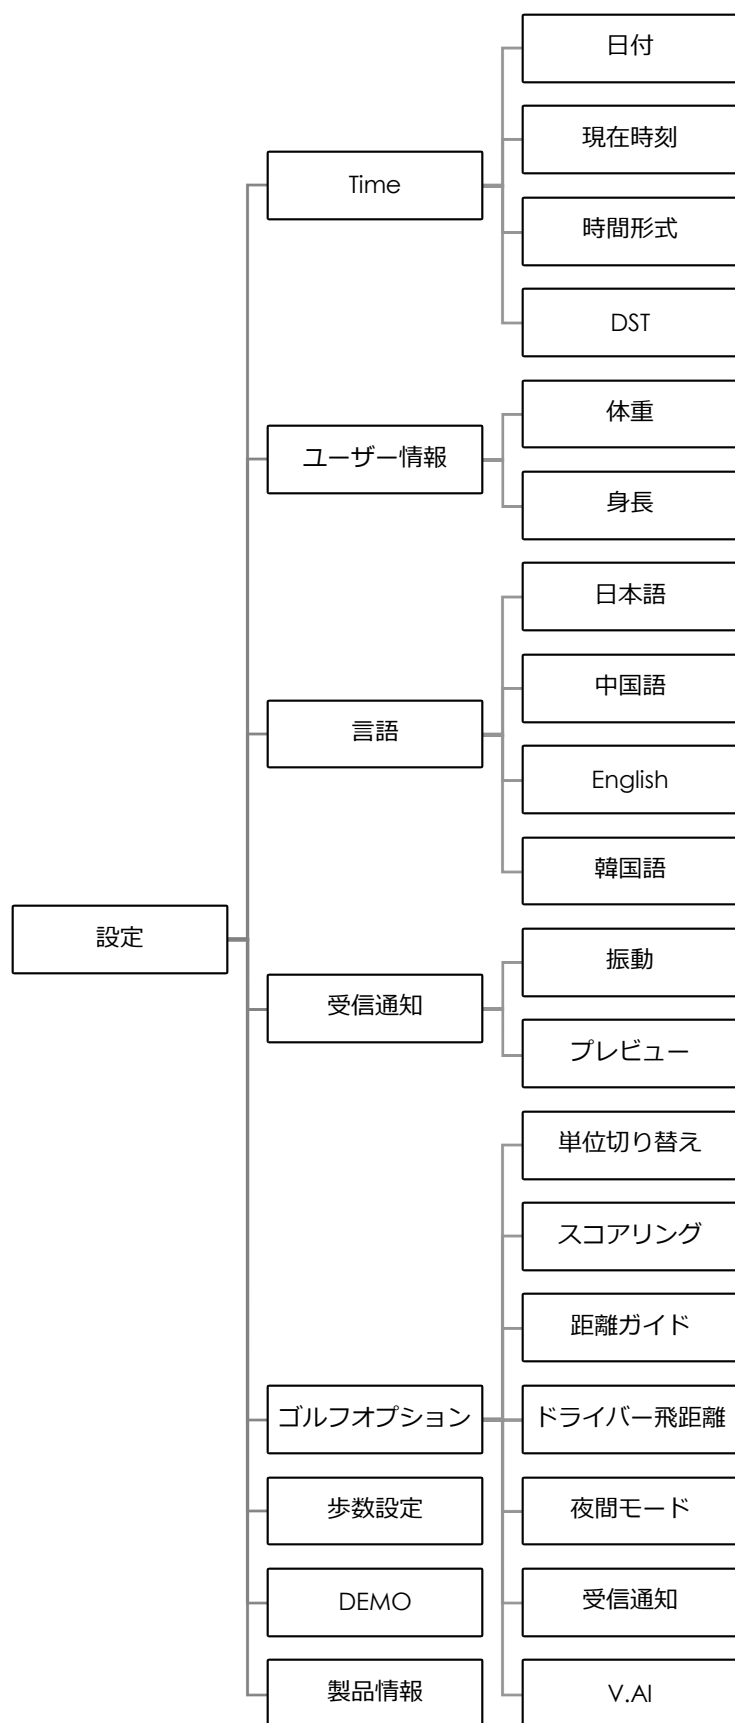



設定

◆Time - 日付と時間の設定を行います。

※GPS受信すると時刻は自動で補正されます。

・日付

項目をタッチすると白く点滅するので、日付を上下にスライドして変更します。変更後、✓をタッチして完了です。

・現在時刻

項目をタッチすると白く点滅するので、数字を上下にスライドして時刻を変更します。変更後、✓をタッチします。

・時間形式

24時間表示/12時間表示を選択します。

・DST

サマータイム設定です。ONに設定すると1時間時刻が早まります。

※通常は「OFF」で設定してください。

◆ユーザー情報 - ユーザーの情報を登録します。

身長/体重を登録すると消費カロリーに反映されます。

◆言語 - 表示言語を設定します。

日本語/韓国語/中国語/英語の4ヶ国語から選択できます。

◆受信通知 - SNSや着信通知時の通知に関する設定をします。

振動：ON/OFF （受信の通知を振動でお知らせ）

プレビュー：ON/OFF （受信した通知内容を画面に表示）

※着信やSNSの通知を受信するにはアプリとの接続とアプリへの受信許可が必要です。



設定

◆ゴルフオプション - ゴルフモードに関する設定を行います。

単位切替

ゴルフモードでの距離表示単位/移動距離単位の設定

※通常は「yard/Km」を設定してください。

※移動距離はラウンド語のスコアカードで確認できます。

スコアリング

スコア入力に関する設定

OFF：スコア入力/スコアカードを作成しません。

シンプルモード：スコアのみ入力します。

詳細モード：ペナルティ/ストローク/パットを入力します。

距離ガイド

高低差補正機能の設定

補正距離：高低差を考慮した距離を表示します。

トーナメントモード：水平距離で距離を案内します。

※トーナメントモードではグリーンアンジュレーションと
ショットのテンポ測定がOFFになります。

ドライバー飛距離

自身のドライバーの飛距離を設定すると、コースレイアウト上に
赤い同心円で表示されます。

夜間モード

ゴルフモード中のバックライトを設定します。

ON：常時バックライトが点灯します。

OFF：「画面のタッチ」または「画面を見る動作」で自動で点灯

受信通知

ゴルフモード中のSNS受信や着信時の通知設定

ON：ゴルフモード中も通知を表示します。

OFF：ゴルフモード中は通知を表示しません。



◆ゴルフオプション(2)

・V.AI

V.AI ON/OFF

※ OFFに設定するとショット後のテンポは自動表示されません。
画面上の アイコンタッチするとテンポ確認可能です。

V.AI 振動ON：画面表示が切替る際、振動でお知らせします。
振動OFF：画面表示が切替る際の振動をOFFにします。

TIPS!

V.AIとは？

必要な時に必要な画面を自動で表示する、V(ボイスキャディ)AI機能。
T9のV.AI3.0では、1つのホールで4回機能します。

4つのV.AI

1. ティーグラウンド認識すると自動でコースプレビュー。
→コース全体を確認することができます。
※コースの  アイコン：コースプレビュー
2. フェアウェイ進入でコースレイアウトからティーグラウンドエリアが
カットされ、コースを大きく表示します。
3. セカンド・サードショット地点でグリーンビューを表示。
→アプローチに必要なグリーン情報を表示します。
グリーンアンジュレーション/アクティブグリーン
グリーンのフロントエッジまでの距離/ピンまでの距離
4. オングリーンでパットビューを表示。
→グリーン上のパッティングの距離を計測することができます。



設定

◆ 歩数設定 - 1日の目標歩数を設定します。

- ・ 10,000step～60,000stepの範囲で設定します。

◆ Demo - Demo画面で操作を確認することができます。

Demo画面での操作一覧

- ・ コースビュー
コース上タッチ：3点間距離表示
バンカー上タッチ：バンカーのフロント/バックの距離表示
：コースプレビュー
+：コースの拡大
拡大後
画面をスライド：コースの移動
-：コースの縮小
- ・ ヤーデージビュー
+：ヤーデージ表示の拡大/縮小
- ・ グリーンビュー
グリーン上タッチ：ピン位置設定
+：グリーンの拡大（2段階）
-：グリーンの縮小
※画面の拡大中は距離の表示がされません。
- ・ パットビュー
グリーン上タッチ：ボールの位置登録
：現在位置にボールの位置登録
+：グリーンの拡大
-：グリーンの縮小
※APLは日本では表示されません。

TIPS!

Demo画面での操作では

左右グリーン切り替えアイコンの表示がなく（1グリーン時Demo）
ショットアイコン（飛距離/スイングテンポ）はタッチできません。



設定

◆ Demo (2)

ヤーデージビュー画面

グリーンのセンターまたは設定したピン位置/フロント/バックまでの残りの距離を表示します。

高低差アイコン

高低差アイコンが表示している場合は
高低差を加味した
距離表示です。


ショット&パットトラッキング

ホール情報

測定単位

ショットアイコン

拡大

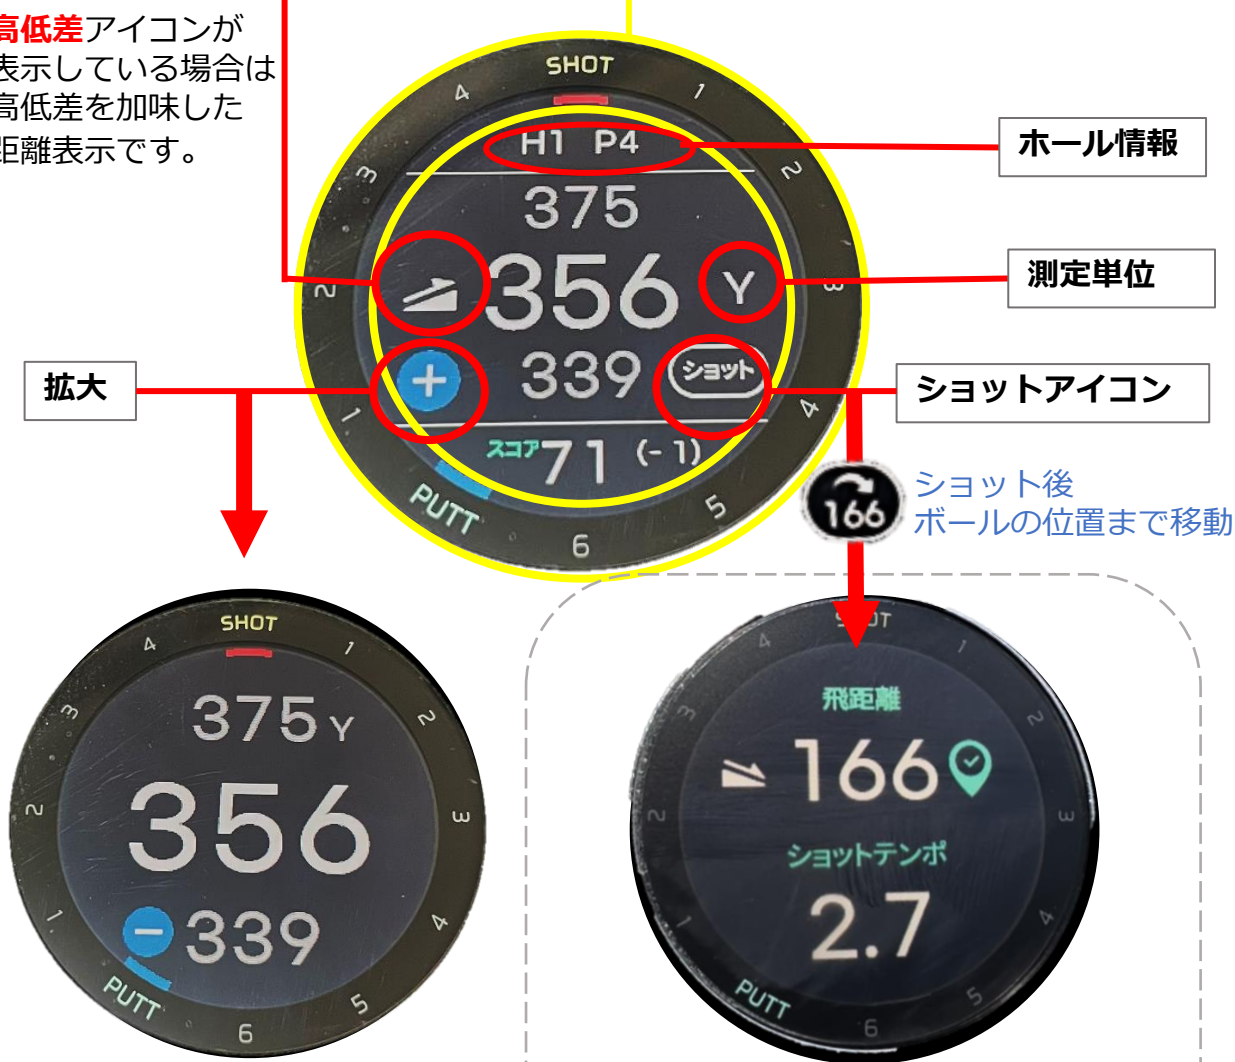

数字のみ大きく表示します。

ショットアイコン

ショット後にアイコンをタッチすると
現在位置までの飛距離とショットテンポ
を確認します。

※ヤーデージ/コース/グリーン画面共通
※Demoでは表示されません。




設定

◆Demo (3)

コースレイアウト画面

コース全体を表示します。コース上をタッチすると「現在地」から「タッチした点」までの距離と「タッチした点」から「ピン」までの3点間の距離を案内します。

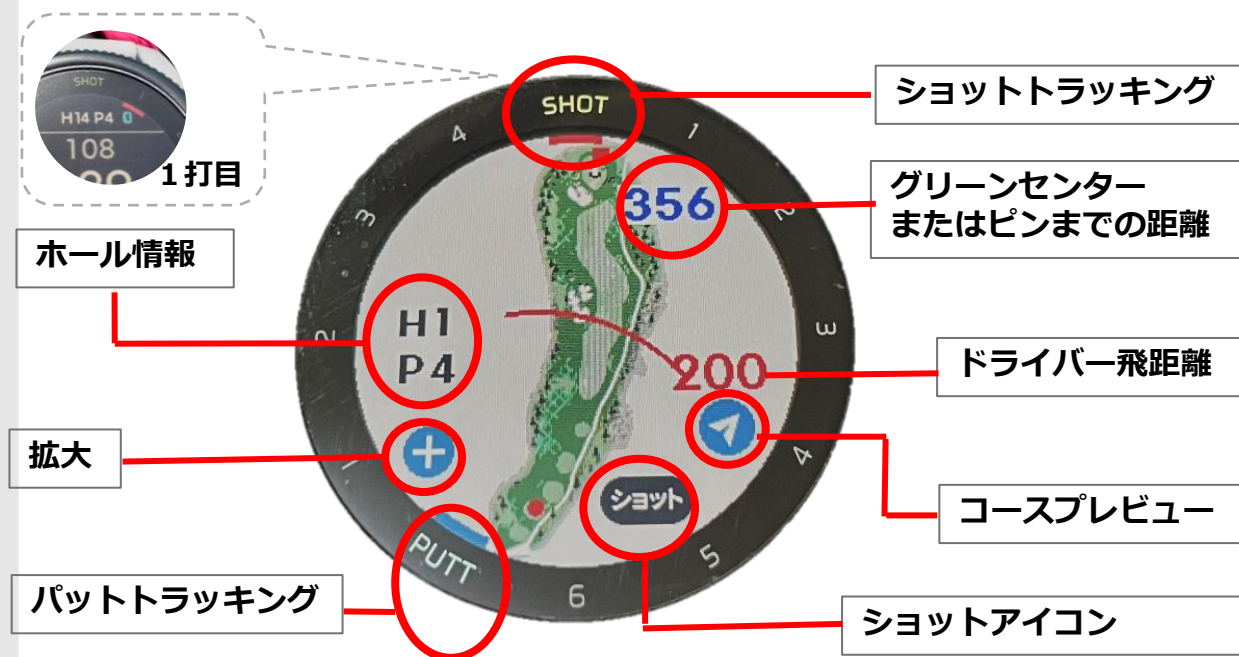

- ・コースプレビュー
コース全体を拡大してプレビュー表示します。また、主要なバンカーハザードのフロント/バックの距離も案内します。

- ・ショットアイコン
ショット後にアイコンをタッチすると、現在位置までの飛距離とショットテンポを確認します。

※ヤーデージ/コース/グリーン画面で表示されます。

- ・ショット&パットトラッキング
ショットとパットを認識してベゼルに沿ってマークが表示されます。

- ・ドライバー飛距離
設定したドライバーの飛距離を同心円の赤いラインで表示します。




設定

◆Demo（４）

グリーンビュー画面

グリーンアンジュレーションを11段階に分けて表示します。セカンドショットやアプローチで使用します。

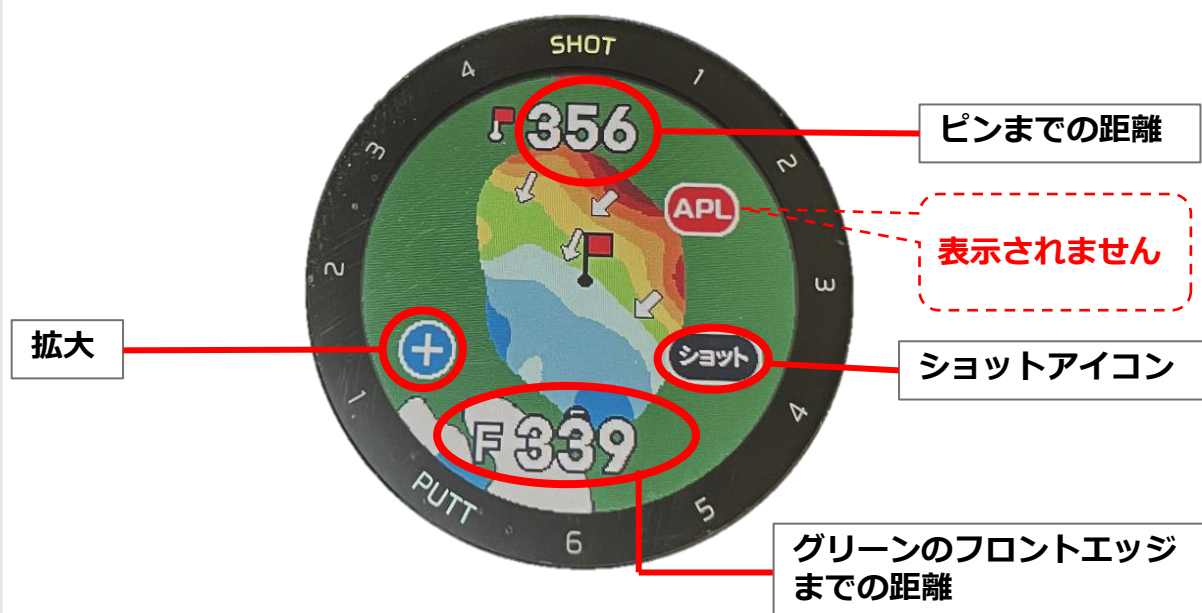

- ・アクティブグリーン
グリーンが現在地から見た向きに回転します。

※Demo画面では回転しません。

- ・グリーンアンジュレーション
グリーンの起伏を11段階で表示します。

高 < ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ > 低




※グリーン上の は傾斜の強い場所を表しています。

- ・ピンリロード
タッチでピンの位置を設定できます。

※Demo画面に表示されているAPLは韓国での機能の為、実際のラウンド時は表示されません。

パットビュー画面

グリーンアンジュレーションを11段階に分けて表示します。グリーンの起伏を考慮したパッティングの打つべき距離を表示します。

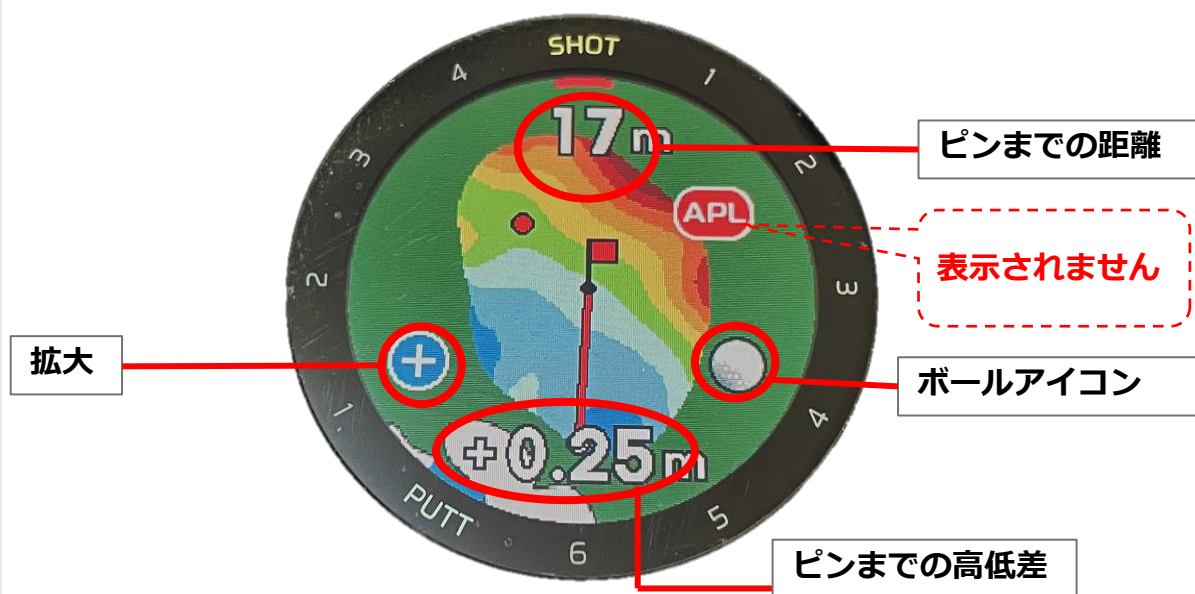

- ・アクティブグリーン機能
グリーンが現在地から見た向きに回転します。
- ・グリーンアンジュレーション
グリーンの起伏を11段階で表示します。

高 < > 低

※グリーン上のは傾斜の強い場所を表しています。

- ・ピンリロード
タッチでピンの位置を設定できます。

※Demo画面に表示されているAPLは韓国での機能の為、
実際には表示されません。



設定

◆製品情報

デバイス情報

ソフトウェアのバージョンを表示します。

Regulatory

GPSテスト

開発者メニューの為、使用しません。

初期化

全ての設定を初期化します。

※スコアカードも消去されます。一度削除したデータは復帰できません。



ゴルフモード

ゴルフモードの開始



- ① 時計画面を右から左へスライドします。
- ② クラブハウスの外（ゴルフ場敷地内の屋外）でゴルフモードを開始します。
- ③ 衛星検索を開始します。
- ④ 衛星を受信して、ゴルフ場を認識しました。
- ⑤ 「ティーインググラウンドへ移動してください」の表示に従ってティーグラウンドへ移動します。
- ⑥ スタートホールを認識しました。
→コース情報が表示されます。



ゴルフモード

◆画面の切り替え/ゴルフモード中の操作



1H Par4 ティーショット前 高低差補正距離表示
 グリーン バックエッジ383 センター366 フロントエッジ352

◆その他ゴルフモード中の操作について

ゴルフモード中に画面の下から上にスライド

→ゴルフオプションの表示：設定の変更ができます。

※ホール変更について

ホールの変更はゴルフモード中のゴルフオプションから変更できます。

ゴルフモード中に画面の上から下にスライド

→スコアカードの確認・修正

電源ボタン長押し

→ゴルフモードの終了：はい/いいえ



ゴルフモード

◆距離表示（バンカー・ハザード/3点間距離表示）

バンカー・ハザード



3点間距離表示





ゴルフモード

◆オートショット/テンポ測定

ショットを自動で認識して飛距離計測開始/スイングのテンポを表示します。



0表示でショットを認識しています。
ショットした地点から動くと0から変化します。

TIPS!

テンポ練習モードでの確認自身のベストなテンポとゴルフモードでショット後に表示されるスイングのテンポを確認してみよう！

※V.AIをオフにするとショットテンポの自動表示がオフになります。
→ショットアイコンをタッチすると直前のテンポの確認ができます。

※トーナメントモードに設定するとテンポの測定をオフにします。
→トーナメント（公式試合）ではテンポ測定が認められていないため測定されません。



ゴルフモード


◆オートショット/テンポ測定 (2)

スイングテンポが表示され、それぞれの画面にショットアイコン（ショット直後は0）が表示されている場合、ショットが認識されています。

TIPS!

※ショットが認識しなかった場合

（直前のショットの飛距離から変わっていない/ **SHOT** の表示から変わらない）

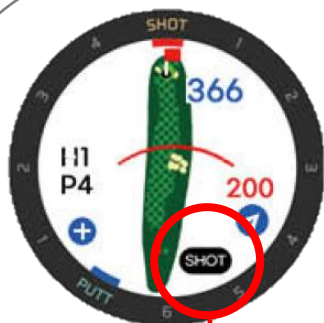

SHOT アイコンをタッチすると、飛距離と直前のショットテンポが表示されます。

※コース/ヤーデージ/グリーンビュー共通
パットビューにはショットは表示されません。



アイコンをタッチしてください。




ショットとテンポがリセットされ、
飛距離計測開始/ショットの地点登録がされます。




ゴルフモード

◆ショット&パットトラッキング

ショットをパットを認識して自動でスコアをカウントします。

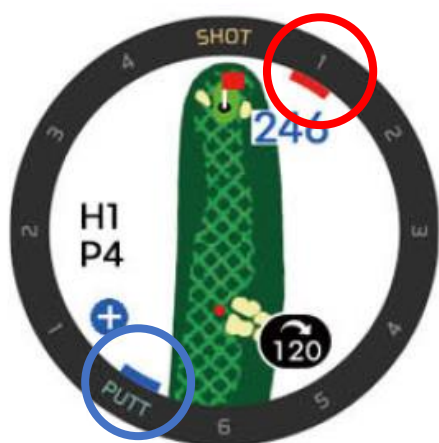

・ショット1 パット0
(ティーショット後)

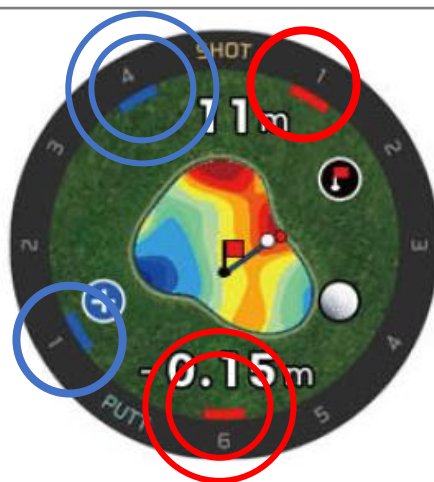

・ショット6 パット5

※オングリーン状態でショットを認識するとパット、それ以外をショットとしてカウントします。

※同じ場所で複数回認識したショット（ボールの位置で素振りしてショットを認識した場合等）についてはカウントは1打となり打数は増えません。



ゴルフモード

◆ピン位置の設定

グリーンビュー画面のグリーン上をタッチで設定します。
 オングリーン後はピンの位置に立ってピンアイコンをタッチすると
 グリーン上の正確な位置にピンが設定できます。

※ピン位置の設定は一括で行う事はできません。
 各ホールごとに設定してください。

◆スコア入力

設定>スコアリングをオート/マニュアルに設定すると、ホールアウトの際に自動でスコア入力画面に切替わります。

スコア入力方法

スコアの数字の上を上下にスライドしてスコアを変更することができます。変更後、
 ✓をタッチして確定します。

→スコアを確定すると次のホールが表示されます。

ラウンド中のスコアカードの確認/修正

画面を上から下にスライドすると現在までのスコアが確認できます。



現在までのスコアを確認

時計・歩数・バッテリー
残量が確認できます。



ホール詳細



スコア修正

数字を上下にスライドで
変更。✓で確定。

■ アプリの楽しみ方

アプリの機能

- ・ 電話/SMSメッセージ/SNS受信通知と内容の表示
- ・ QuickGPS
- ・ 最新ゴルフ場データダウンロード
- ・ 最新ファームウェアダウンロード
- ・ テンポ練習モード
- ・ ラウンドの分析/統計
- ・ スコアカード/ラウンドトラッキング

